

K-Vent easy Korrosions- und Schallschutzsystem

Verlegeanleitung K-Vent easy


Allgemeiner Hinweis:

Bei der Verlegung von K-Vent easy auf Unterspannbahnen bzw. andere Montagegedeckungen ist auf die Verlegehinweise der Unterspannbahnlieferanten zu achten!



1. K-Vent easy kann sowohl parallel als auch rechtwinklig zur Traufrichtung verlegt werden.

2. Die Rollen können mit einem Messer oder einer Schere abgelängt werden.

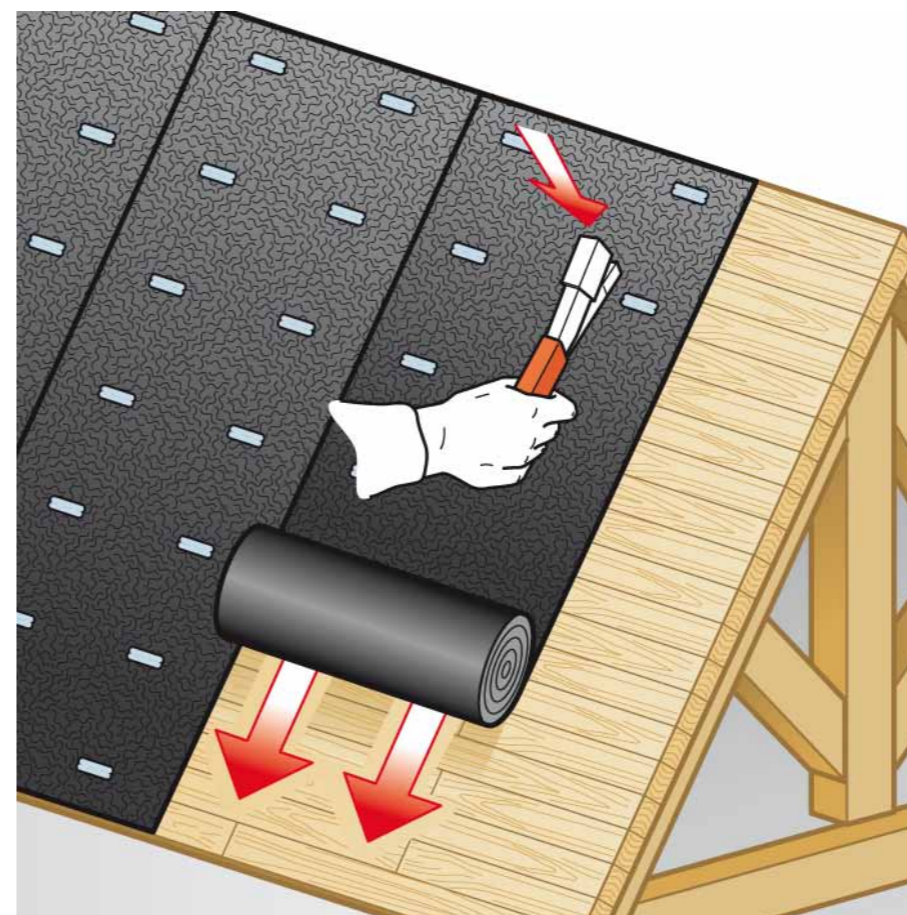

3. K-Vent easy kann auf die Holzschalung mit Dachpappennägeln bzw. Heftklammern fixiert werden.

4. Die einzelnen Bahnen sind auf Stoß nebeneinander zu verlegen. Fehlstellen oder Überlappungen sind zu vermeiden.

Die Hinterlüftung funktioniert nur, wenn die Luftströmung im Hinterlüftungssystem K-Vent easy zirkulieren kann. Detailvorgaben des Planers sind dabei zu berücksichtigen.